取扱説明書

DAYTONA®
R64108①/③

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

GIVI PLX351	適応車種	商品 NO.
	YAMAHA FZ6-FZ6Fazer('04～' 06)	64108

この度は GIVI 車種別フィッティングをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、取付前に必ず商品の内容をお確かめください。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- V35 サイドケースはシートカウル下に入り込む形状でＥ４１サイドケースに比べ車幅を狭くすることができます。
- 車種専用のフィッティングによりぴったりとフィットします。
- '０７モデルの FZ6-S2 には取り付けできません

〈商品内容及び取付説明にて使用している番号〉

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	フィッティング（左右）		各１	⑨	ナット（薄）	M8	2
②	リアブリッジ		1	⑩	段付ナット	M8	2
③	６角穴付ボルト	M8×45	2	⑪	ウインカーステー	左右	各１
④	６角穴付皿ボルト	M6×40	2	⑫	ウインカーストッパ		2
⑤	６角穴付ボタンボルト	M8×55	2	⑬	６角穴付ボルト	M6×25	2
⑥	ワッシャ	M8×14	2	⑭	ワッシャ	M6	4
⑦	ワッシャ	M8	4	⑮	ナイロンナット	M6	2
⑧	マッシュルームスペーサ		2				

〈注意事項〉 ⚠注意 ⚠警告

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って規定トルクで確実に締め付けてください。M８・・・２０N・m　　M６・・・１０N・m
- 取付後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承ください。

〈V35 ケース使用時の注意事項〉

- 確実にキーをロックし、フタを開けた状態、キーをつけた状態での走行は絶対にしないでください。
- ケース自体の重量は片側4kgです、内容量制限は**片側３kg**です、制限を超えた積載は大変危険ですのでおやめください。
- 激しいオフロード走行をしないでください。
- この商品を取り付けた場合、車輌重量が重くなるためハンドリングが変化します。また、ブレーキの効き具合にも影響します。
- 取り付けは確実に行い、走行前にはケースおよびフィッティングに緩み等がないことを確認してください。

■取付詳細図■

このサイドケースフィッティングを取り付ける為には、モノラックステー（48716）が必要です、サイドケース取付 KIT（48718）によるＶ３５サイドケースの単独装着はできませんのでご注意ください。
又、ウインカーを移設する為、ウインカー配線の延長が必要になります。
取付説明では、トップケースフィッティングが取り付けてあることを前提に説明しております、トップケースフィッティングの取付方法については、トップケースフィッティングの取扱説明書をお読みください。
また、トップケースフィッティング取付ボルトが本締めされていると、穴位置が合わなくなる場合があります、仮組みの状態で本品を組付け、本品の増し締めと同時にトップケースフィッティングの増し締めを行ってください。

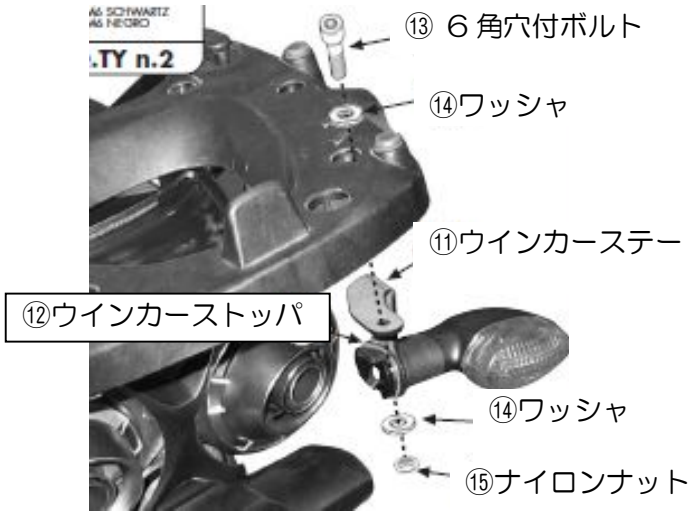

1、ウインカーの移設をします、トップケースフィッティングのベース固定部に共締めし、取り付けます、図の部品番号と前ページ商品内容の部品Noが対応していますので番号に従い組みつけてください、ウインカーの取り外し、及び配線の取り外しについては、サービスマニュアルに従ってください。
ウインカー配線を約 100 ㎜延長する必要がありますが、年式、車両個体差により必要な長さが異なりますので、車体に合わせて製作してください。
この時、ウインカーコネクターセット等を使用して延長すると、純正配線を加工しなくても延長できます。

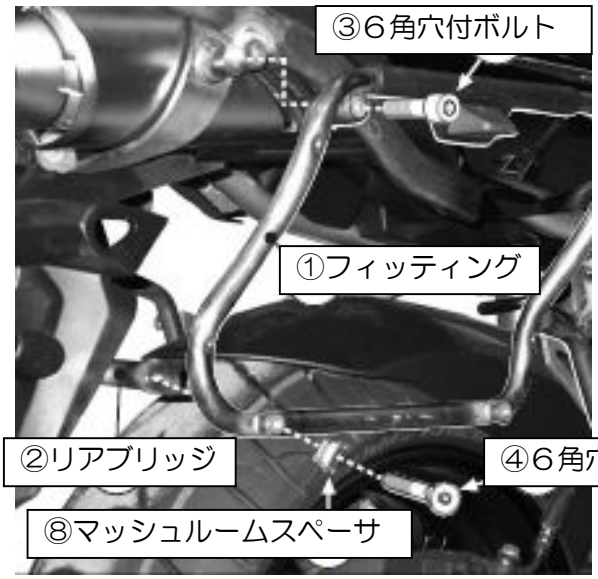

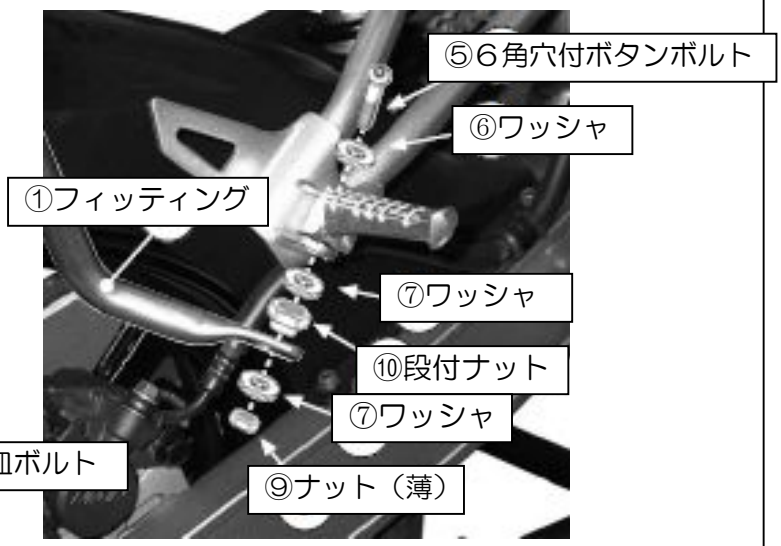

2、フィッティング本体の組み付けをします。
上図の部品番号に従い取り付けてください。

タンデムステップ部に組み付けるとき、⑤６角穴付ボタンボルトのボルト首下部にグリスを少量塗ります。
また、この部分の本締めは⑤６角穴付ボタンボルト⑩段付ナットを固定し、⑨ナット（薄）でフィッティングを締めこむようにトルクをかけてください。
⑩段付ナット及び⑤６角穴付ボタンボルトの間を強く締めこむとステップの動きが悪くなる場合があります。

仮組みが完了したところで、全てのボルト、ナット類を規定トルクで締め付けてください。
ウインカー等の電装部品の作動を確認し、ケースを取り付け、車両全体でガタ等異常が無いことを確認し作業完了です。
振動によりボルト、ナット類が緩む事があります、定期的に増し締めを行ってください。

FZ6　トップケースフィッティング＆
サイドケースフィッティング取付例

株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。